

Einsetzen des Schiebeflügels

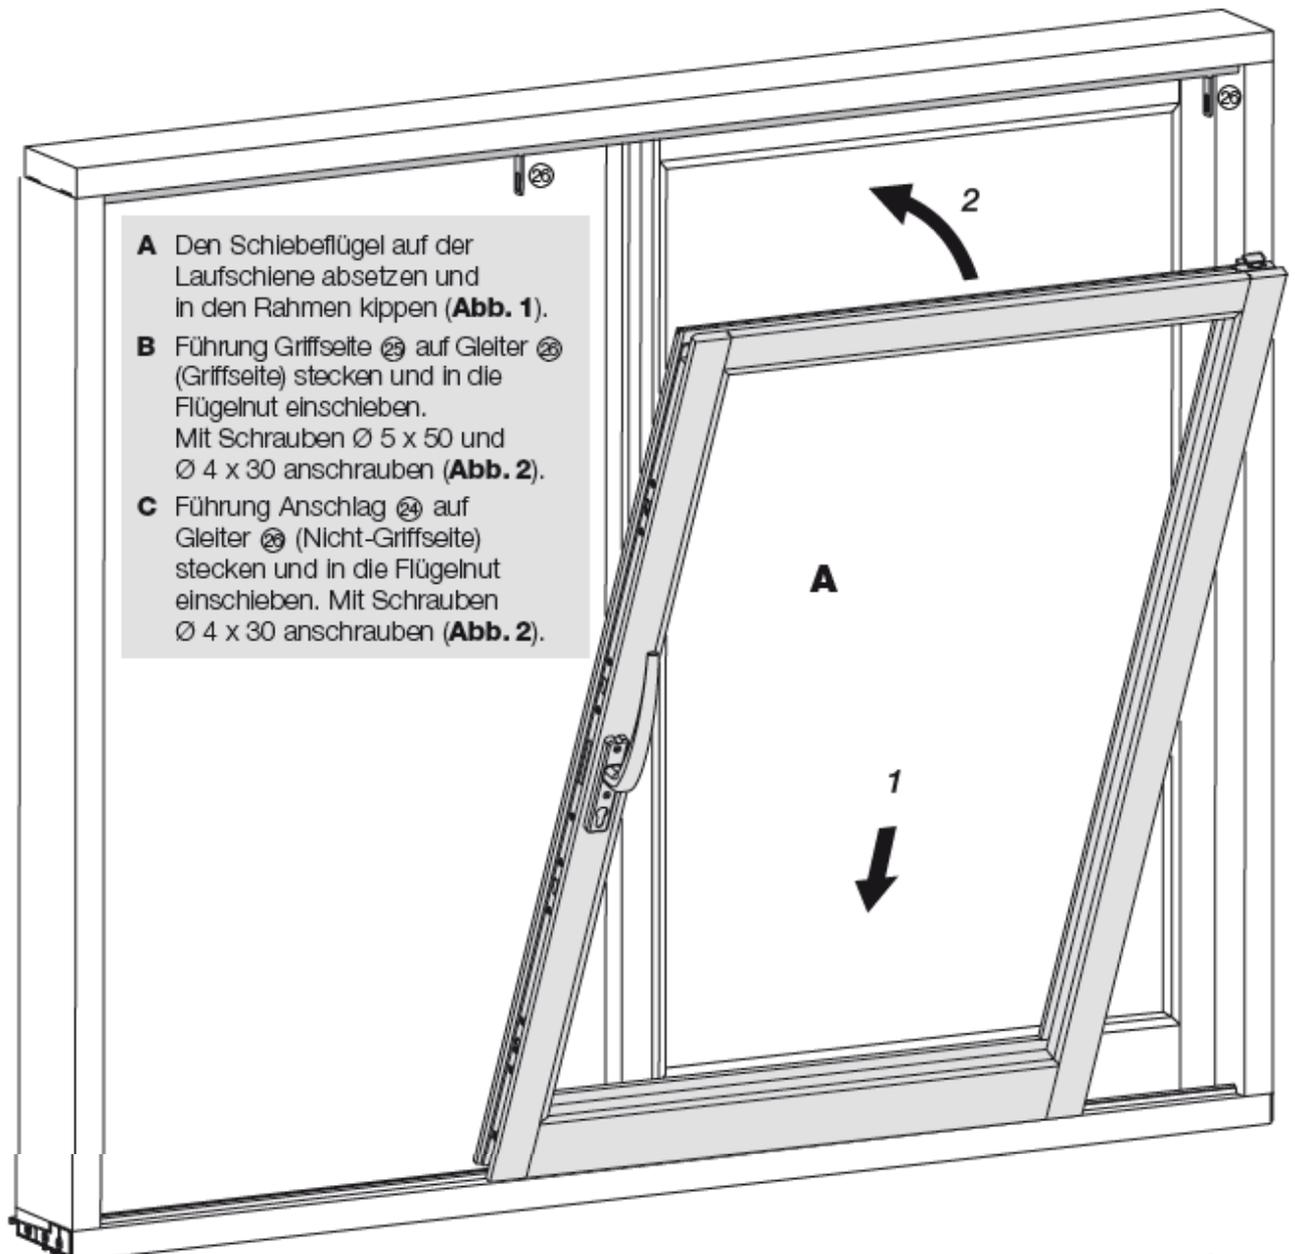


Abb. 1


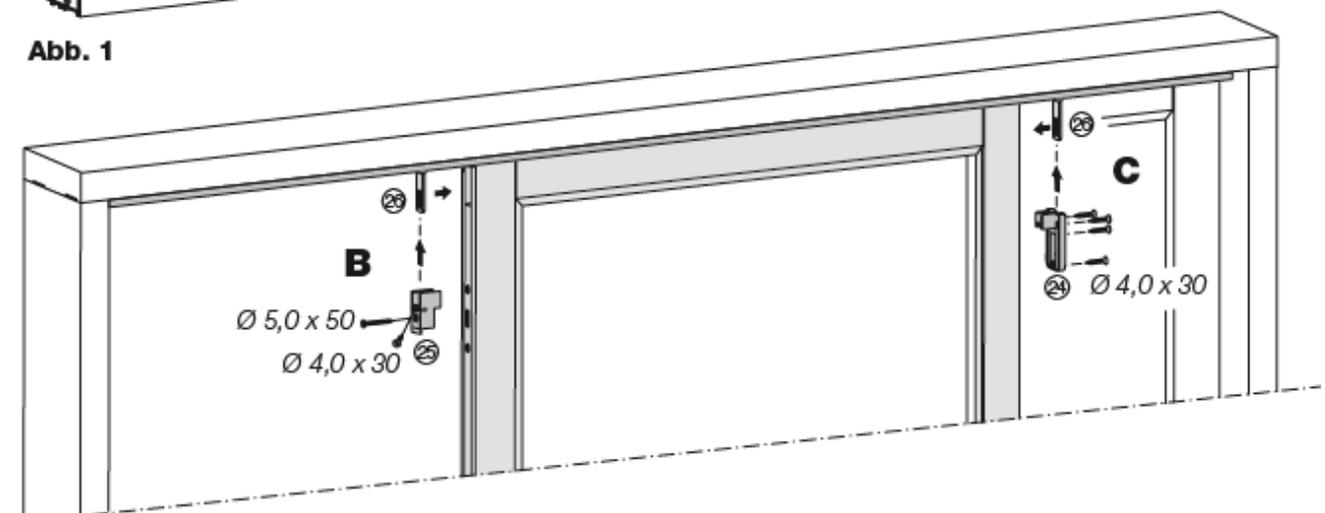


Abb. 2

Montage Flügelanschlag



Flügelanschlag (Standard): je Schiebeflügel werden zwei Gummipilzpuffer montiert.


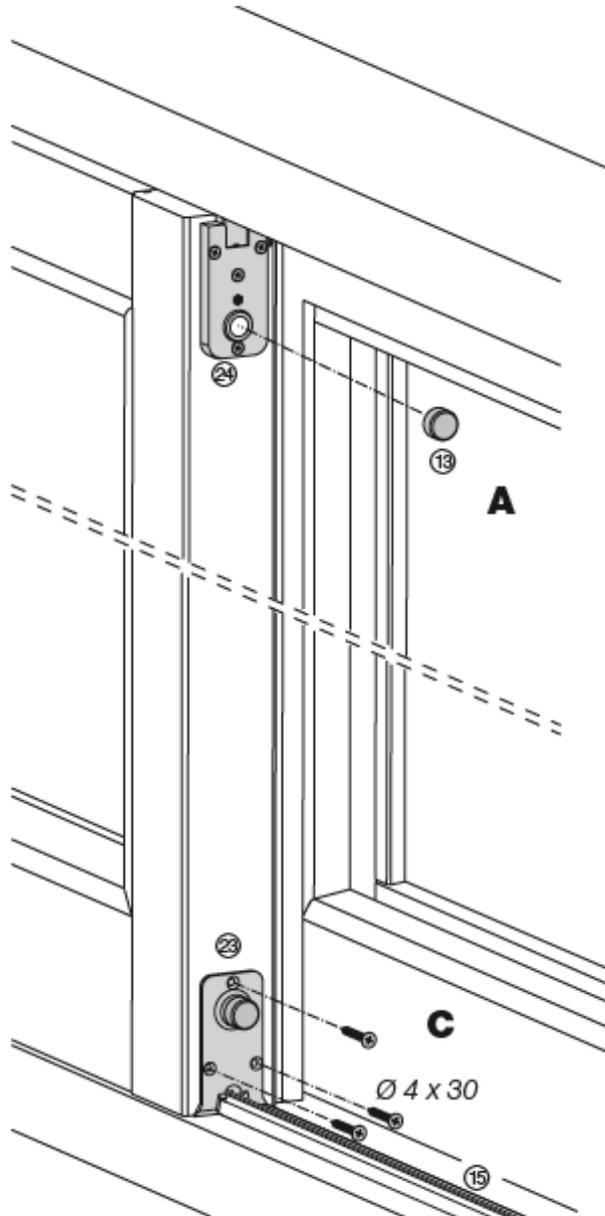


Achtung: Verletzungsgefahr im Bereich der Griffmuschel!
Zur Vermeidung der Verletzungsgefahr wird die Montage optionaler Flügelanschlüsse gemäß Anleitung 243616 empfohlen.

Bei Außengriff müssen Flügelanschlüsse gemäß Anleitung 243616 montiert werden!

- A** Gummipilzpuffer 13 in Führung Anschlag 24 (oben) eindrücken.
- B** Gummipilzpuffer 13 in Flügelanschlag unten 23 eindrücken.
- C** Flügelanschlag unten 23 bündig zur Unterkante des Flügels positionieren und mit Schrauben $\varnothing 4 \times 30$ anschrauben.

Bei Schema C werden vier Anschlagteile montiert.

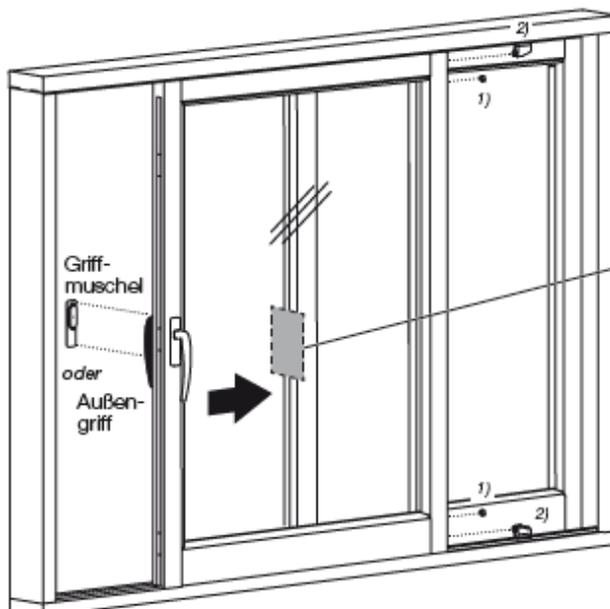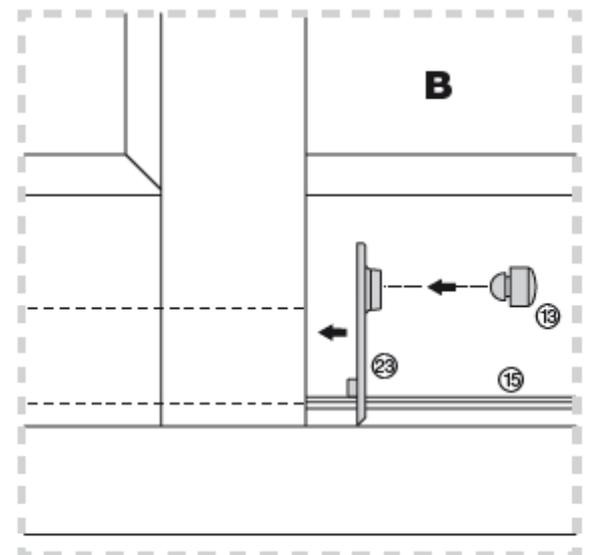

mögliche Varianten für Flügelanschlüsse:



Griff-
muschel



+ ¹⁾ Flügelanschlag (Standard)



Griff-
muschel
oder
Außen-
griff



+ ²⁾ optionaler Flügelanschlag
(Montage s. „ATVUM HS -
Montageanleitung Flügelanschlag“)